


## Příslušenství – Triglav All Terrain


### Balení obsahuje:

- 1x sestava All Terrain
- 1x aretační čep
- 1x matice M16
- 2x šroub šestihrannou hlavou a límcem M6x20
- 2x Matici s ozubeným límcem M6
- 3x matici s ozubeným límcem M5
- 3x šroub s kuželovou hlavou a vnitřním šestihranem M5x14
- 1x plech ve tvaru U
- 4x šroub s šestihrannou hlavou a límcem M6x35
- 4x podložka pro šroub M6
- 4x samojistná matice M6
- 4x Náhradní nerezové červíky

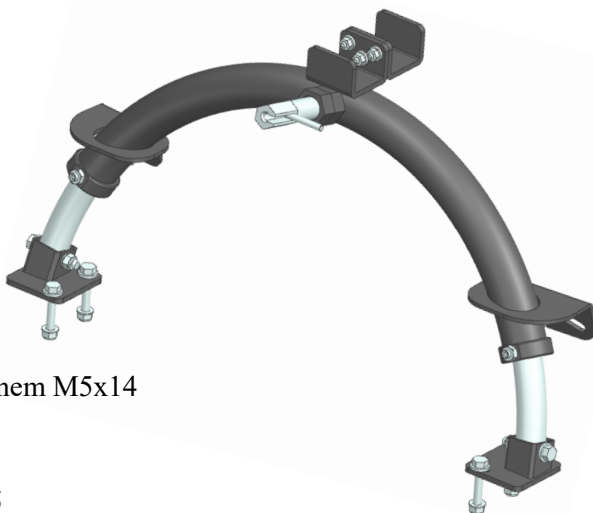


### Postup montáže:


- 1) Dle potřeby přišroubujeme plech ve tvaru U k druhému plechu ve tvaru U na horní straně sestavy pomocí tří šroubů s kuželovou hlavou M5x14 a tří matic s límcem M5.  
V případě že máte rám od data výroby 2023/9 a novější. Tento přídatný plech ve tvaru U nepotřebujete.

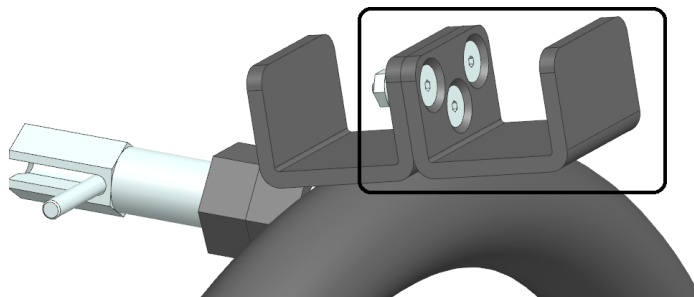

- 2) Na sestavu namontujeme západku, která slouží k aretaci Triglavu ve středové poloze pomocí matice M16.

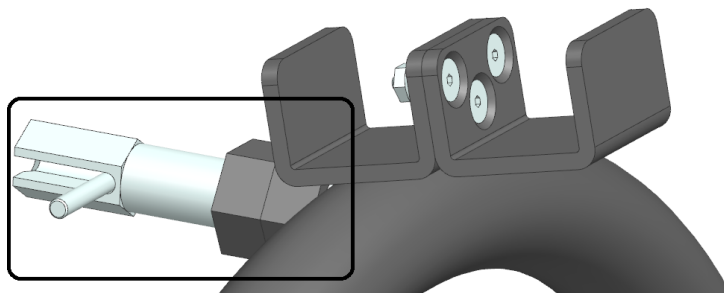

- 3) Sestavu nasadíme na rám tak, abych plech ve tvaru U zahákl za trubku rámu, ke které se šroubuje korba a sestavu All Terrainu si vystředíme. V případě že rám nemá v nožičkách otvory pro přišroubování, otvory si na nožičky označíme a vyvrtáme vrtákem o průměru 7 mm (červeně zakroužkováno na obrázku níže).

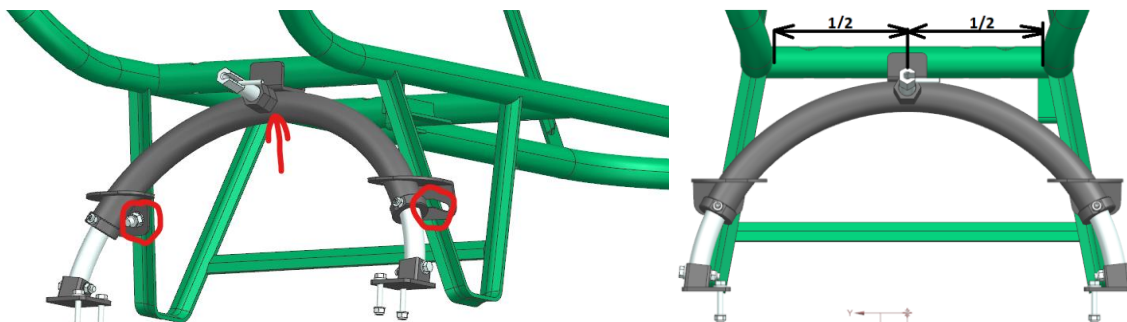

Zde je obrázek, jak postupovat při svtání



- 4) Pomocí šroubu se šestihrannou límcovou hlavou M6x20 a matice s ozubeným límcem M6 přišroubujeme sestavu All Terrainu k rámu v příslušných otvorech (viz předchozí obrázek).
- 5) Na takto připravenou sestavu přišroubujeme Triglav pomocí šestihranného šroubu s límcovou M6x35, podložky M6 a samojistné matice M6.

#### Nastavení sestavy a její ovládání:

- A) All Terrain je z výroby nastavený tak, aby se při nadzvednutí Motúčka odjistil a šel volně nastavit do libovolné pozice a zároveň se správně a pevně zajistil ve zvolené poloze. Pokud by

se stalo, že vám půjde nastavení úhlu ztuhá, je možné na obou stranách povolit maticku a nerezový červík vyšroubovat. V opačném případě, kdy půjde moc volně a nebude fungovat zajištění úhlu, lze zase nerezový červík zašroubovat.

- B) All Terrain je možné zajistit ve středové poloze pomocí aretačního čepu: v případě že je čep povytažený All Terrain je možné nastavovat v opačném případě je All Terrain zamčený ve středové poloze

