

Vyměnitelné přídatné zařízení Pluh na sníh

Montáž a používání



Před montáží přepněte odpojovač do polohy OFF, u starších Motúček vyjměte pojistku. Vyjměte gumovou vyklápěcí opěru.

obr. 1–2 Do držáku univerzálního nosiče příslušenství nasadíte pluh na sníh **(a)** zajistíte je pomocí spojky s kolíkem, šroubu, podložek a křídlové matice, jež jsou součástí univerzálního nosiče příslušenství.

obr. 3 Volbou použitého otvoru držáku univerzálního nosiče nastavíte směr radlice.


Po opětovném zasunutí pojistky, nebo přepnutí odpojovače do ON, je Motúčko připraveno k použití. Pro přejezd na místo úklidu sněhu ponechte zámek univerzálního nosiče v zajištěné poloze **(obr. 2)**.

obr. 4 Prohrnování sněhu: a/ uvolněte západku zámku univerzálního nosiče a spusťte pluh na zem b/ nyní můžete začít prohrnovat **(obr. 4)**.



Pokud na ledovatém povrchu kolo Motúčka prokluzuje, lze dokoupit náš řetěz na pneumatiku nebo současně k řetězu je možno naložit na korbu písek či posypový štěrk jako zátěž. Odklizenou plochu pak můžete rovnou i posypat.

Návod na nasazení je totožný pro pluh šípový!
Šípový pluh jde nastavit do polohy rovné a šípové.

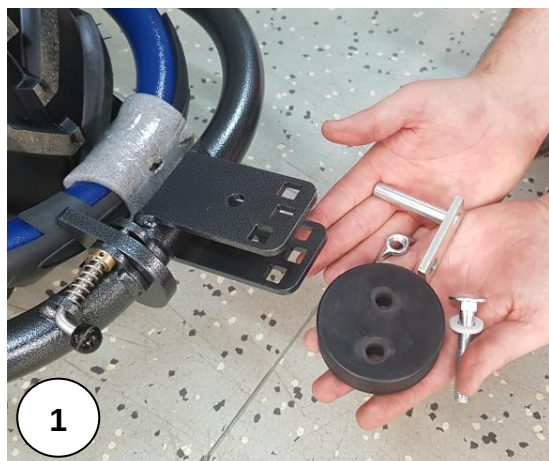



Výškově nastavitelné plazy pro práci v terénu:

Na obou stranách pluhu jsou umístěné výškově nastavitelné plazy, které se dají jednoduše nastavit tak, aby bylo možné pracovat i v nerovném terénu. Pro nastavení stačí povolit šroub s matkou, zvolit si výšku a opět utáhnout.



Šípový pluh a nastavení šípového/rovného provedení:

Šípový pluh je možné nastavit do rovného a šípového provedení, a to během pár vteřin. Stačí nasazený pluh na universálním nosiči zvednout do transportní polohy a pomocí nastavitelných ramen na zadní části pluhu nastavit buď rovnou, nebo šípovou variantu. V dané variantě se zajistí vložení dodávaných aretací do předvrtaných otvorů.



OBSAH BALENÍ:

1ks pluh na sněh