


Vyměnitelné přídatné zařízení Radlička na brázdy

Montáž a používání

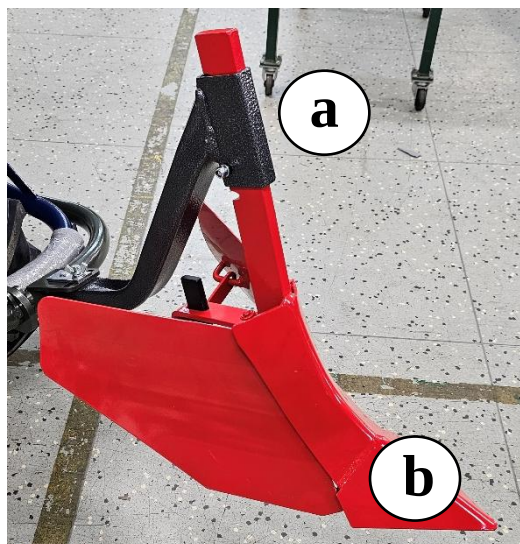

Před montáží otočte odpojovač do polohy OFF/OUT, u starších Motúček vyndat pojistku.

Obr. 1-6 Do držáku univerzálního nosiče příslušenství nasadte držák rádla (a) a zajistěte je pomocí kolíku, šroubu, dvou podložek a křídlové matice, jež jsou součástí univerzálního nosiče příslušenství.

Zasuňte rádlo (b) do držáku (a), zajistěte šroubem, podložkami, matkou M6 a utáhněte klíčem OK10. Změnou použitého otvoru v radličce nastavíte hloubku brázdy.

Po otočení odpojovače do polohy ON (tedy zapnuto), u starších Motúček vložit zpět pojistku a Motúčko je opět připraveno k provozu.






Pro vytváření brázdy je nutné, aby půda byla dobře připravená, například orbou a následně před sázením nakypřená rotačním kypříčem.

Seřízení rádl (b)



Obr.7 – nastavitelný plaz je zasunut dle požadované hloubky brázdy.

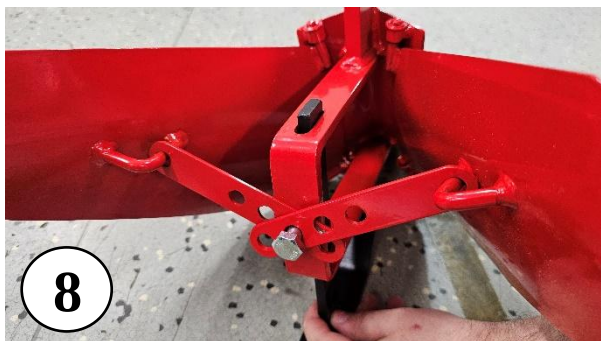

Obr.8 – křídlové odhrnovačky jsou rozevřeny
na šířku brázdy




Obr.9 – změnou použitého tvoru v radličce
nastavena hloubka brázdy

**Doporučujeme zatížit Motúčko aspoň 30 kg pro zaručení lepšího
záběru hnacího kola.**

Dodatek návodu k radličce s otvorem pro naviják

Pokud máte nainstalovaný na Motúčku naviják a máte radličku s otvorem, je možné využít radličku k práci i méně udržovaných políčkách a záhoncích.

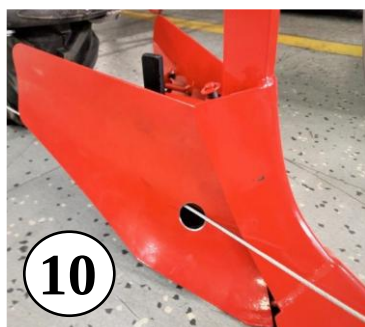

Obr.10 – lanko navijáku se protáhne otvorem v radličce na brázdy, podle délky navijáku 15 m / 30 m.



Obr.11- lanko navijáku musíme zajistit o pevný bod, například strom. Případně použít pevnou tyč, trubku, roxor a pomocí palice zatlouci hluboko do země

OBSAH BALENÍ:

- 1ks radlička
- 1ks držák radličky
- 1ks šroub M6x35
- 2ks podložka 6
- 1ks maticka samopojistná M6