




Vyměnitelné přídatné zařízení Válec, ISO Koule, Nosič popelnic Montáž a používání

Jelikož válec, ISO koule a Nosič popelnic mají stejnou úchyťovou část k Univerzálnímu nosiči příslušenství, je postup stejný.

Před montáží otočte odpojovač do polohy OFF, u starších Motůček vyjměte pojistku.

Obr. 1) Vyjmeme gumovou vyklápěcí opěru (puk) z Univerzálního nosiče příslušenství.

Obr. 2) Snadno nasadíme úchyťovou část předního příslušenství do Univerzálního nosiče příslušenství a zajistíme pomocí šroubu, spojky s kolíkem a křídlovou maticí.
(ISO koule je výškově nastavitelná)

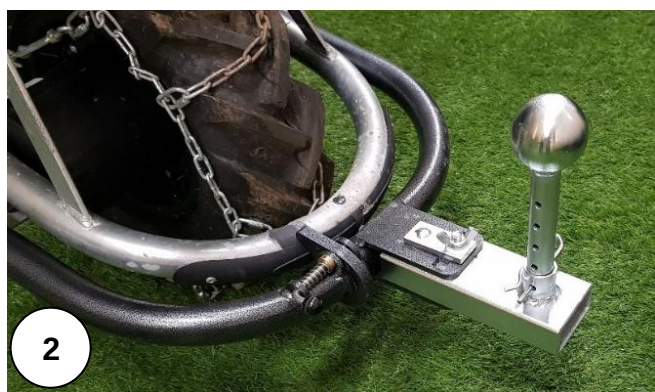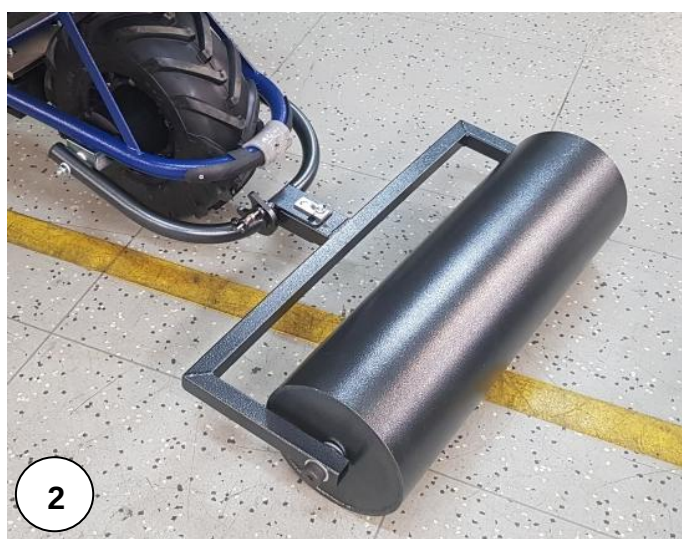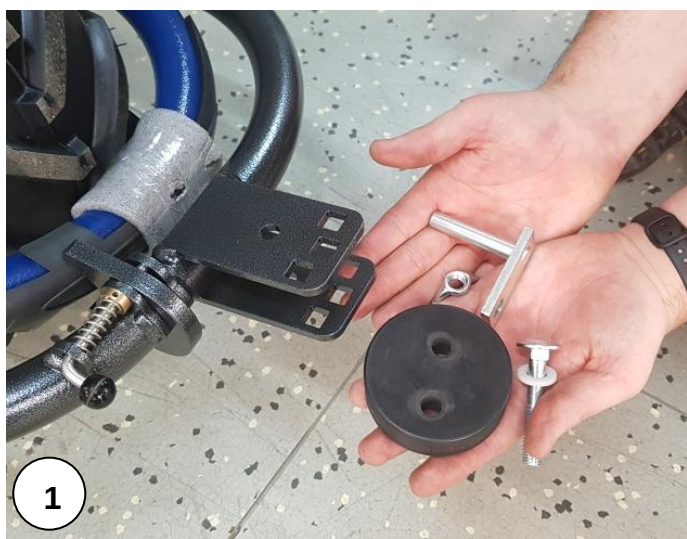



Dodatek Válec:

Vále je dutý a je třeba ho naplnit před použitím vodou, aby pak plnil svou funkci správně. Poté uzavřít přiloženou zátku.

POZOR!

Při používání Nosiče popelnic, vidlí Herkules a zejména ISO koule je zapotřebí dbát zvýšené bezpečnosti! Při vezení nákladu je těžiště citelně jinde než při běžné práci s Motúčkem. Proto nejezděte po svazích ani vrstevnicích. V případě, že cítíte ztrátu stability, nesnažte se za každou cenu Motúčko udržet a nechte ho spadnout do bezpečného směru a dbejte, aby Vás rukojeti neudeřily.

Při používání ISO koule je nutné si uvědomit, že můžete táhnout / tlačit zařízení o podstatně větší hmotnosti, než má vlastní Motúčko. To může vést ke ztrátě přitlaku Motúčka. Nejezděte proto při užívání ISO koule po svazích a kluzkých či nepevných podložích a jedete-li z mírného svažování, buďte vždy v poloze za vlekem tak, aby na Vás nemohl najet. Jízda po prudších sklonech se v tomto případě zakazuje.

OBSAH BALENÍ:

a) Válec:

1ks sestava
1ks zátku

b) ISO koule:

1ks sestava
1ks závlačka

c) Nosič popelnic:

4ks šroub okrasný 8x25
1ks nosič