

# Akcelerátor Extra Power samostatný


## Pravá rukojeť



**PLYNULÉ  
OVLÁDÁNÍ**  
**-VPŘED**  
**-VZAD**  
**-BRZDY**

## Připojení ovladače k elektroinstalaci:

- pravou průchodkou protáhneme černý kabel s konektorem /typ dle provedení/ od akcelerátoru a zapojíme do konektoru označeného „akcelerátor“

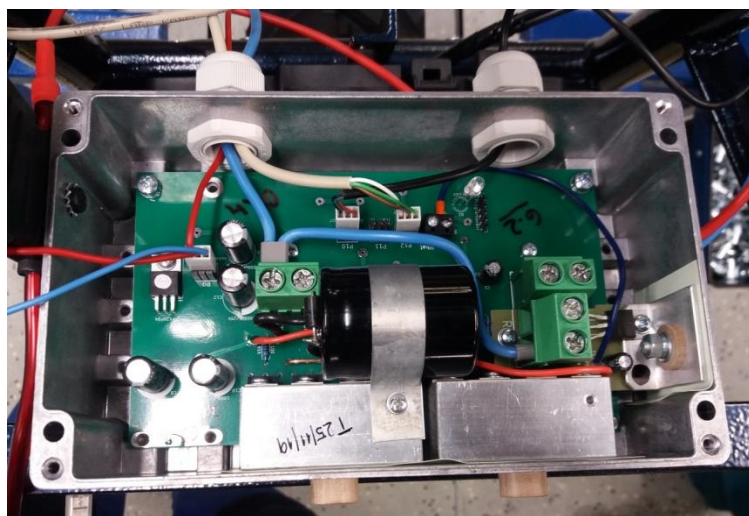

**Popis ovládání s vědomou Zpátečkou** (ve výrobě od začátku roku 2020)

- Otočte levou rukojetí ve směru hodinových ručiček na doraz a tím měníte směr pohybu. Abyste couvali, musíte levou rukojeť na tomto dorazu trvale držet. Pokud držíte levou rukojeť nadoraz ve směru hodinových ručiček a tisknete páčku na pravé rukojeti, couváte, tj. směr pohybu je **Vzad**. Jak hodně páčku na pravé rukojeti tisknete, tak rychle jedete.
- Když se levá rukojeť automaticky vrátí do nulové polohy, je směr pohybu vždy **Vpřed**.
- Když otočíte levou rukojeť krátce proti směru hodinových ručiček až na doraz, aktivujete **elektrickou brzdu**. Ta zůstává aktivovaná až do té doby, než otočíte levou rukojetí krátce až na doraz ve směru hodinových ručiček.
- Otočte levou rukojetí až na doraz ve směru hodinových ručiček a deaktivujete tím elektrickou brzdu.
- **Páčkou na pravé rukojeti** ovládáme plynule rychlost pohybu nebo intenzitu brzdění – podle toho, jakou funkci jsme zvolili levou rukojetí.
- Když se levá rukojeť vrátí do nulové polohy, je směr pohybu vždy **Vpřed**.

### **Funkce obousměrné volnoběžky (ve výrobě od dubna 2020):**

Obousměrná volnoběžka nahrazuje zhruba od dubna 2020 dřívější jednosměrnou, popsanou v základním návodu. Obousměrná volnoběžka je určena pro použití v nestandardních situacích, jako je např. vybitá baterie. V poloze ON (dolní poloha ovládače volnoběžky) je motor pevně propojen s kolem. Chceme-li zařadit volnoběžku, povytáhneme ovládač a otočíme jím o 90° do polohy OFF (horní poloha). Zpět zařadíme spojení motoru s kolem obráceným způsobem (než ovládač volnoběžky zapadne do odpovídajícího otvoru, může to trvat 1 až 2 otáčky kola).

**POZOR: Abyste mohli elektricky jezdit a brzdit, musí být volnoběžka v poloze ON!**

### **Součást balení:**

1 x Ovladač

2 x vrut 4x14

1 x spojovací článek

+ propojovací kabel mezi ovladačem a elektronikou /dle provedení/