


Vyměnitelné přídavné zařízení Radlička na brázdy

Montáž a používání

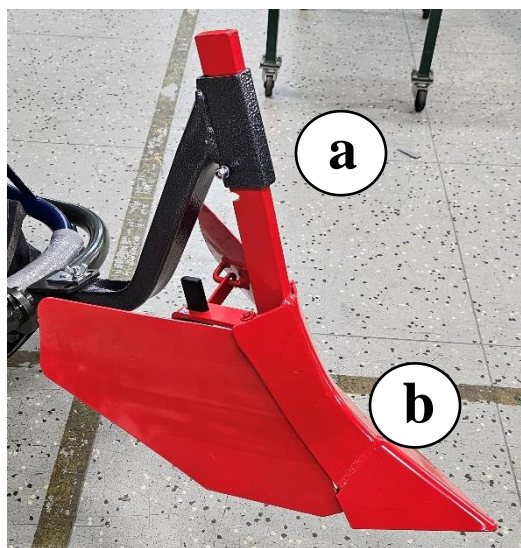

Před montáží otočte odpojovač do polohy OFF (tedy vypnuto), případně OUT.

Obr. 1-6 Do držáku univerzálního nosiče příslušenství nasadte držák rádla (a) a zajistěte je pomocí kolíku, šroubu, dvou podložek a křídlové matice, jež jsou součástí univerzálního nosiče příslušenství.

Zasaňte rádlo (b) do držáku (a), zajistěte šroubem, podložkami, matkou M6 a utáhněte klíčem OK10.

Změnou použitého otvoru v radličce nastavíte hloubku brázdy.

Po otočení odpojovače do polohy ON (tedy zapnuto) je Motúčko opět připraveno k provozu.





7

Pro vytváření brázd je nutné, aby půda byla dobře připravená, například orbou a následně před sázením nakypřená rotačním kypřičem.

Seřízení rádla (b)

Obr.7 – nastavitelný plaz je zasunut dle požadované hloubky brázdy.

Obr.8 – křídlové odhrnovačky jsou rozevřeny na šířku brázdy



8

Obr.9 – změnou použitého tvoru v radličce nastavena hloubka brázdy


Doporučujeme zatížit Motúčko aspoň 30 kg pro zaručení lepšího záběru hnacího kola.



9

Dodatek návodu k radličce s otvorem pro naviják

Pokud máte nainstalovaný na Motúčku naviják a máte radličku s otvorem, je možné využít radličku k práci i méně udržovaných políčkách a záhoncích.

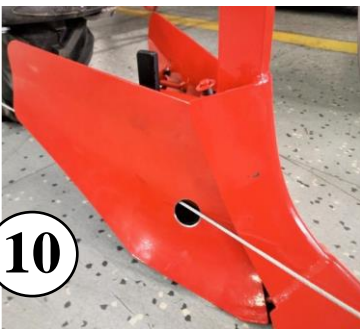

10

Obr.10 – lanko navijáku se protáhne otvorem v radličce na brázdy, podle délky navijáku 15m / 30m.

Obr.11- lanko navijáku musíme zajistit o pevný bod, například strom. Případně použít pevnou tyč, trubku, roxor a pomocí palice zatlouci hluboko do země



11

Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše uvedenými produkty v popisu!