


Montage / Wechsel der Elektronik Standard und Power

- 1) Entfernen Sie vor Arbeitsbeginn die Sicherung aus dem Gehäuse
- 2) Trennen Sie die Elektronikabel von der Batterie
- 3) Entfernen Sie die Elektronikabdeckung



- 4) **(Markieren Sie die Kabel vor dem Trennen)** Trennen Sie alle Kabel und entfernen Sie die Elektronik, dann setzen Sie die neue ein und schließen Sie die Kabel in der gleichen Reihenfolge an (gemäß den Bildern unten für das Standard-/Power-Modell)

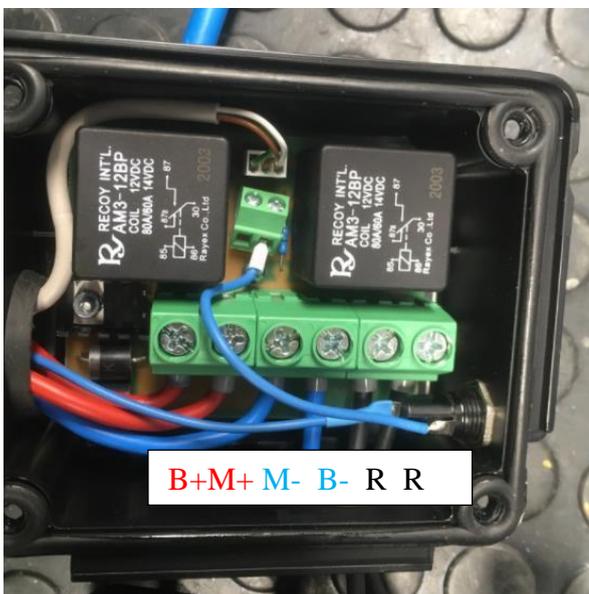

- B+** Batteri + pole
- M+** Motor + pole
- M-** Batteri – pole
- B-** Motor – pole
- R Widerstandsdraht
- R Widerstandsdraht

Hinweis: Es muss darauf geachtet werden, die Kabel richtig an der Batterie anzuschließen, d. h. rot (+) an (+) und blau (–) an (–)