
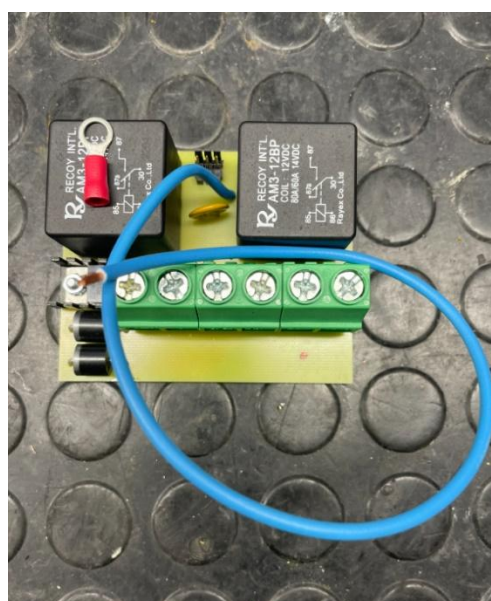


Montáž/výměna desky plošného spoje

Klasik a Power

- 1) Před započítím práce vyjměte pojistku z pouzdra
- 2) Odpojte kabely elektroniky od baterie
- 3) Odejměte kryt elektroniky
- 4) **(Před odpojením si kabely označit)** Odpojte všechny kabely a vyjměte elektroniku, poté vložte novou a kabely zapojte ve stejném pořadí (dle obrázků níže dle modelu Klasik / Power)

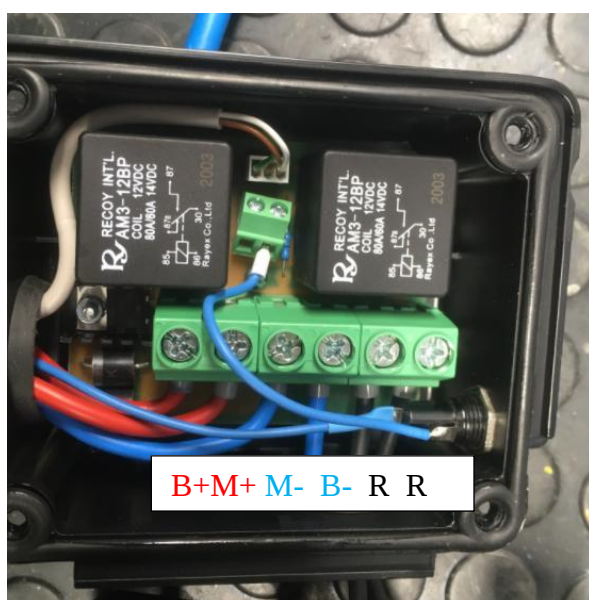

B+	baterie + pól			Důležité:		
M+	motor + pól					
M-	motor - pól			modrý kabel z elektroniky připojit na		
B-	baterie - pól			 (mínus)pól baterie		
R	odporový drát			bez připojení nebude elektronika funkční!		
R	odporový drát					

Upozornění: Je třeba si dávat pozor, aby byly k baterií připojeny kabely správně, to znamená červený (+) na (+) a modrý (-) na (-).

OBSAH BALENÍ:

1ks deska

1 ks šroub 3x8 + očko červené

polepit desky Št. Ozn. Svorek

V případě dotazů, problémů, nebo nejasností prosím volejte na +420 607 035 141

Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše uvedenými produkty v popisu!