



Uhlíky motoru 250 W, návod na výměnu

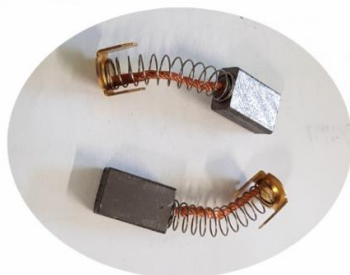

- 1) Pohonnou jednotku upneme za duralový čep do svěráku, demontujeme čelo převodovky, 5x šroub 5x20, kolík blokace přesuneme do horní polohy OFF, otočíme o 180° a sejmemе skříň.

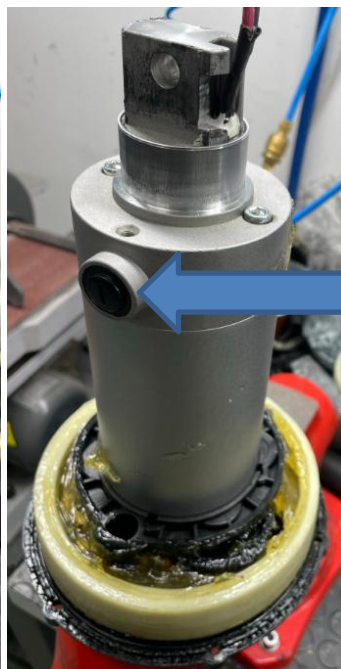

- 2) Uhlíky jsou pod plastovými víčky, komoru před vložením nových vyčistíme a odmastíme a zkontrolujeme volný chod uhlíku v pouzdře.
- 3) Zpětná montáž skříně na motor opačným způsobem.

OBSAH BALENÍ:

2 ks uhlík

2 ks M8x45 s lepidlem

2 ks podložka pohonu M8

2ks podložka M8 pérová

V případě dotazů, problémů, nebo nejasností prosím volejte na +420 607 035 141