




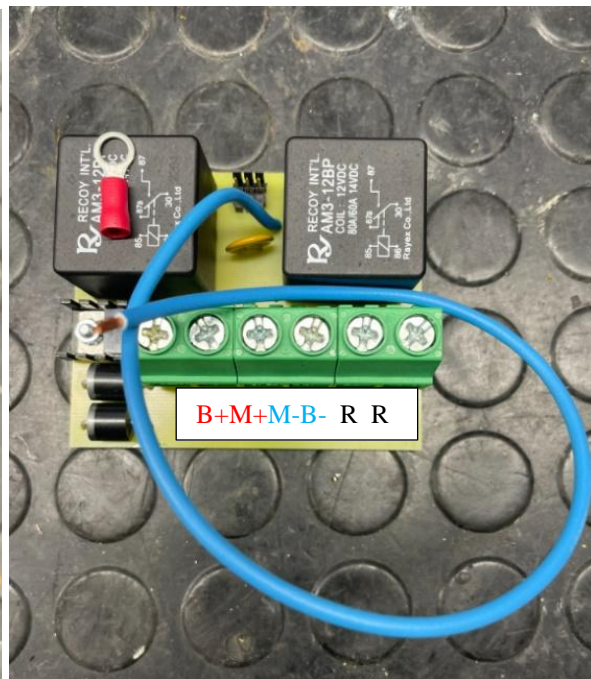

Montáž/výměna desky plošného spoje Klasik a Power

- 1) Před započítím práce vyjměte pojistku z pouzdra
- 2) Odpojte kabely B + a B- od baterie
- 3) Odmontujte kryt elektroniky
- 4) **(Před odpojením si kabely označit – nebo vyfotit)** Odpojte všechny kabely, odšroubujte šroubek uprostřed elektroniky a vyjměte elektroniku. Poté vložte novou a kabely zapojte ve stejném pořadí (dle obrázků níže dle modelu Klasik / Power)

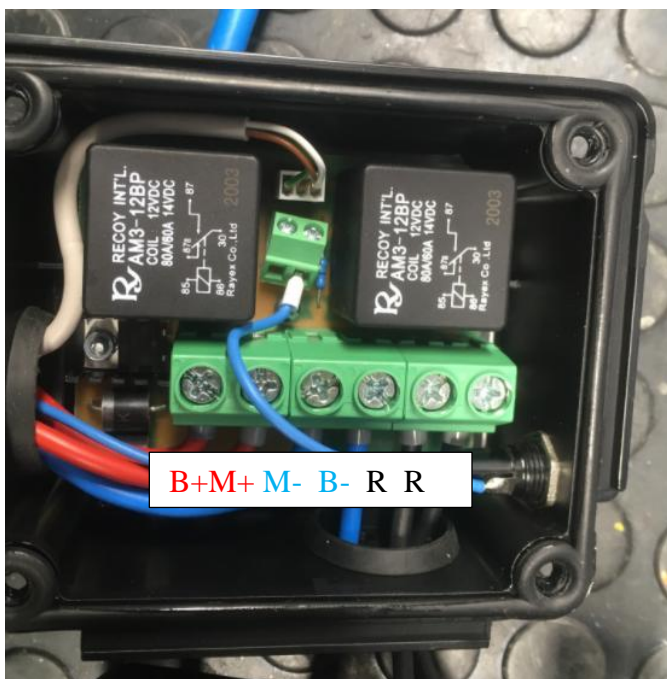

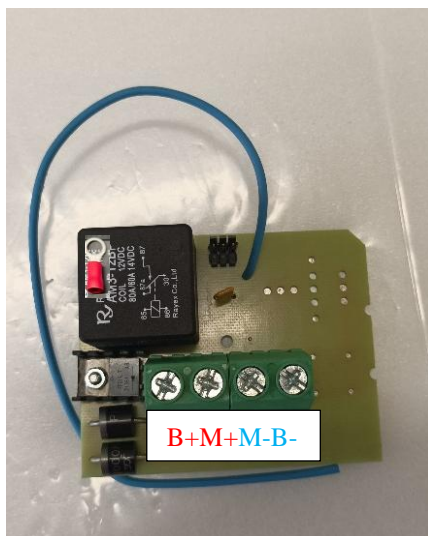

B+	baterie + pól			Důležité:		
M+	motor + pól					
M-	motor - pól			modrý kabel z elektroniky připojit na		
B-	baterie - pól			 (minus)pól baterie		
R	odporový drát			bez připojení nebude elektronika funkční!		
R	odporový drát					

Upozornění: Je třeba si dávat pozor, aby byly k baterií připojeny kabely správně, to znamená červený (+) na (+) a modrý (-) na (-).

OBSAH BALENÍ:

- 1ks deska dle objednávky KLASIK / POWER
- 1 ks šroub 3x8
- 1 ks očko červené M5

V případě dotazů, problémů, nebo nejasností prosím volejte na +420 607 035 141