


## Návod na výměnu ovladače Extra Power – Komplet levý

### 1) Demontáž ovladače:


Pro demontování ovladače musíme odšroubovat ovladač 4 x šroub torx 20 – vytáhnout z rámu a rozpojit konektory (bit TORX 20).

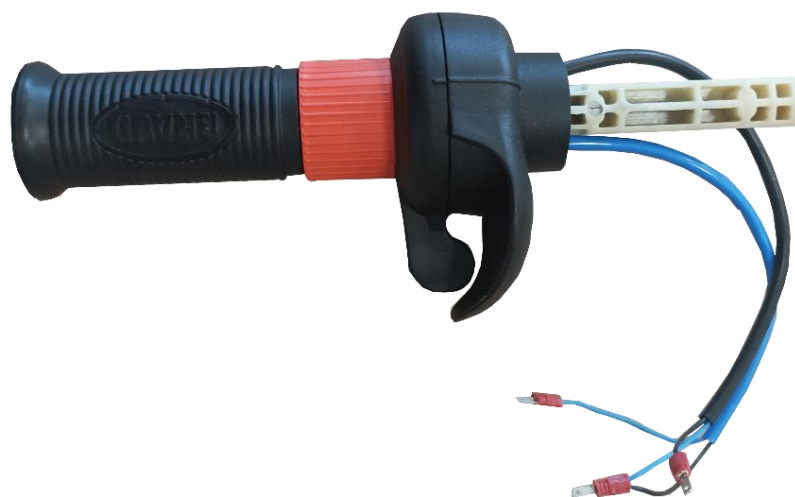

## **2) Montáž ovladače:**

Nejprve provedeme připojení ovládacího vodiče dle původního zapojení.

1. modrý + černý = zelený
2. černý = hnědý
3. modrý = bílý

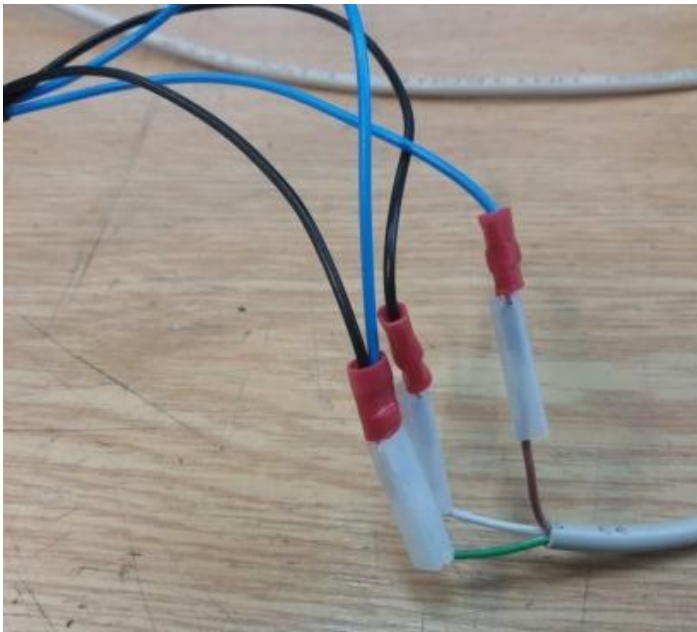

Kontakty zajistíme elektrikářskou páskou, aby se nemohli kontakty samovolně rozpojit. Zasuňme ovladač do rámu a zašroubujeme 2 ks šroubů viz obrázek níže (bit TORX 20):



Pro boční šroub je nutná úprava na rámu – sesazený ovladač zvertat skrz rám pomocí vrtáku 5,3 mm



Vložíme šroub a z obou stran sešroubujeme pomocí dvou křížových šroubováků.

## **OBSAH BALENÍ:**

- 1ks Ovladač levý
- 2 ks šroubky 4x14
- 1ks spoj. článek
- Délka kabelu dle verze