


Návod na montáž Nesmeky

Přehled součástí:

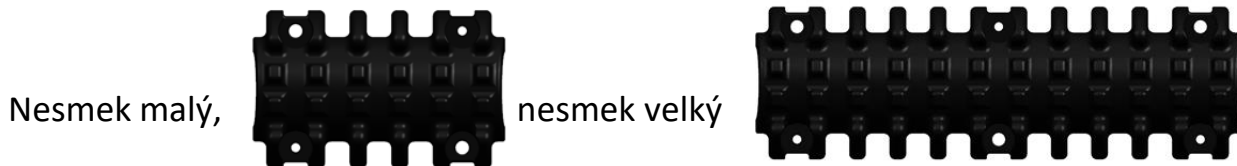

a spojovací material (šroubky).

- 1) Podle počtu Nesmeků mít připravený počet šroubků
1 velký nesmek = 6 šroubků a 1 malý nesmek = 4 šroubků.

Oblast použití Nesmeků:

- 1) Samostatná nástavba Mokař - 8x Malý a 1x Velký
- 2) Mokař velký - 6x Malý a 4x Velký

Postup montáže Nesmeků

- 1) Nesmek volně nasadit na nástavbu.



- 2) Do Nesmeku vsunout šroubky
a natočit kolmo k nástavbě



- 3) Nesmeky prsty sevřít a šroubky
utáhnout.



- 4) Postupně poutahovat zbytek otvorů
na Nesmeku.

