

Návod na výměnu ovladače Extra Power

Komplet levý



1. demontáž ovladače:


Pro demontování ovladače musíme odšroubovat ovladač 4 x šroub torx 20 – vytáhnout z rámu a rozpojit konektory (bit TORX 20)



2. Montáž ovladače:

Nejprve provedem připojení ovládacího vodiče dle původního zapojení.

1. modrý + černý = zelený
2. černý = bílý
3. modrý = hnědý

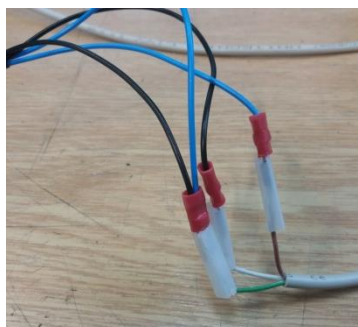

Kontakty zajistíme elektrikařskou páskou aby se nemohli kontakty samovolně rozpojit. Zásuneme ovladač do rámu a zašroubujeme 2 ks šroubů viz obrázek níže(bit TORX 20):



Pro boční šroub je nutná úprava na rámu – sesazený ovladač zvrzat skrz rám pomocí vrtáku 5,3 mm



Vložíme šroub a z obou stran sešroubujeme pomocí dvou křížových šroubováků.