


Optionales Zubehör

Triglav für Schweizerkarre Groß

Montage und Gebrauch

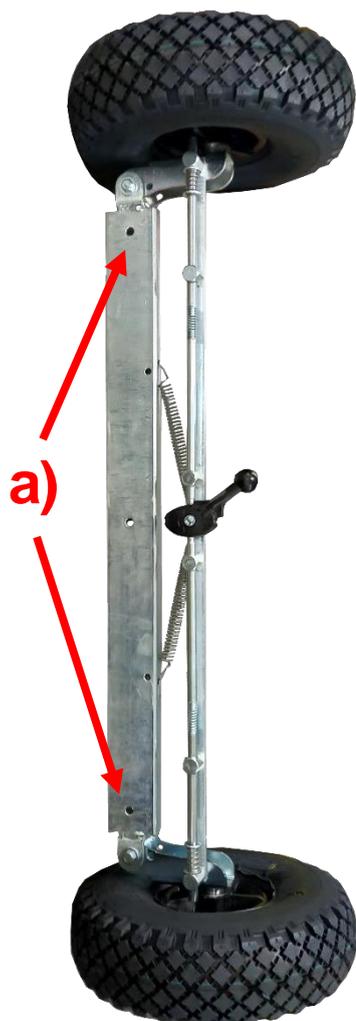

- 1) Motokarre Schweizerkarre groß auf den Kopf stellen
- 2) Die mitgelieferten langen Schrauben in die Löcher an der Basis von Triglav (a) einsetzen und die Basis mit den Stützen von Mokař groß verbinden, wo auch ein Loch vorbereitet ist.
- 3) Im Lieferumfang sind zwei Pfostenpaare kurz (b) und lang (c) enthalten, die mit Hilfe der entsprechenden Schrauben zwischen die Basis und die Stütze eingesetzt werden können, damit die Griffe und die gesamte Schweizerkarre Groß höher sind.
- 4) Triglav anschließend mit der beiliegenden Mutter sichern.



Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop www.motucko.cz unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!