

Optionales Zubehör Rechen


Montage und Gebrauchsanleitung

Gebrauch

Der Rechen ist ein Zubehör für Motokarre und ist zum Rechen bestimmt. Zur Verwendung muss Motokarre mit Zusatzhinterrädern Triglav ausgestattet werden.

Funktion

Der Rechen wird an den Zusatzhinterrädern Triglav befestigt. Er wird durch sein Eigengewicht und vier Feder mit ausreichender Kraft auf den Boden gedrückt. Sobald der Bereich hinter den Nägeln voll wird, entriegeln Sie die Verriegelung (a) und heben Sie den Rechen am Griff (b) in die gesicherte Position. Sämtliches anhaftendes Material wird mit Hilfe der Leiste (c) abgestreift und der entstandene Haufen kann bequem in die Ladeschale von Motokarre gelegt werden. Mit dem Griff (b) senken Sie den Rechen manuell wieder in die Arbeitsposition ab.

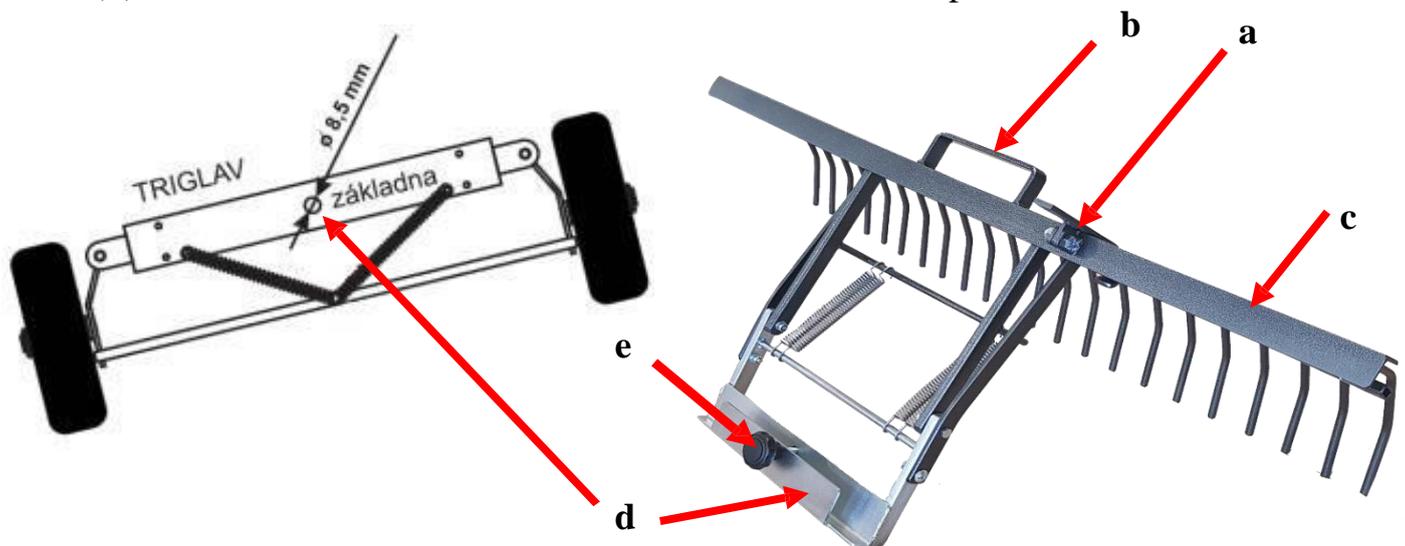

Rechen-Montage

Wenn der Rechen als zugekauftes Zubehör zu einer früher gelieferten Motokarre mit Triglav ist, der über kein Mittelloch verfügt (**siehe Abb.**), muss bei Triglav eine kleine Änderung vorgenommen werden.

In der Mitte der Länge und Breite des Profils 60x20 (der Basis), der Teil von Triglav ist, muss ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm durch den gesamten Querschnitt gebohrt werden. Dann stecken Sie den Halter des Rechen gemäß der Abbildung in die Basis von Triglav, so dass sich die Löcher überlappen (**d**). Sichern Sie die Position des Rechen auf der Basis mit der Schraube (**e**) und ziehen Sie die Schraube fest.