


Vyměnitelné přídatné zařízení Plečka

Montáž a používání

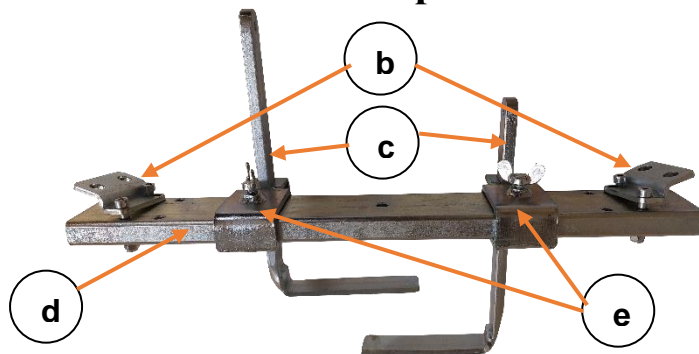

Kompletace Plečky:

Na zkompletovanou lištu (d), která má již namontované příložky (b) a držáky nože (e) je třeba nasadit již pouze plečí nože (c) do držáků (e) tak, aby byly držáky (e) a plečí nože (c) v požadované poloze a výšce, a tak je utáhneme přiloženými křídlovými šrouby. Takto sestavenou Plečku nasadíme na Motůčko.

Před montáží vyjmeme pojistku v Motůčku.

Obr. 1. Motůčko otočíme tak, aby leželo na korbě. Stojiny jsou vybaveny černými plastovými krytkami s výřezy na vnitřní straně (a) dle **obr. 2**. Do těchto otvorů pasují příložky (b) Plečky. Odšroubujeme jednu příložku (b) úplně, to znamená dva šrouby úplně vytočíme a příložku i šrouby si odložíme stranou. Povolíme dva šrouby druhé příložky (b) tak, aby volně hrkala, ale stále byla spojena s Plečkou. Nasadíme Plečku na nohy podle **obr. č. 3** a příložku (b), která s ním zůstala spojená přitom zasuneme do odpovídajícího výřezu (a). Nyní vezmeme volnou, dříve odšroubovanou příložku (b), zasuneme ji do výřezu krytky (a) na druhé stojině a všechny čtyři šrouby postupně zašroubujeme a dotáhneme na fest.

Motůčko otočíme do pracovní polohy a vložíme pojistku zpět do pouzdra. Nyní je Motůčko připraveno k použití.

Platové botky NESUDÁVEJTE! Jsou součástí systému upevnění!

