

Návod na výměnu ovladače Klasik/Power

Demontujeme 2x šroub jež fixuje ovladač v rámu a 1x šroub v rukojeti (starší provedení 2x šroub).



Pomocí vhodných kleští a kladívka vyjmeme ovladač z rámu.




Nejlépe kleště tzv. Sikovky,
Vyjmeme poklepem gumovou
paličkou či kladivem.


Rozpojíme propojovací rychlospojky.



Připojíme nový ovladač.

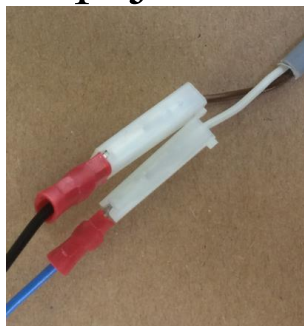

Bez brzdy

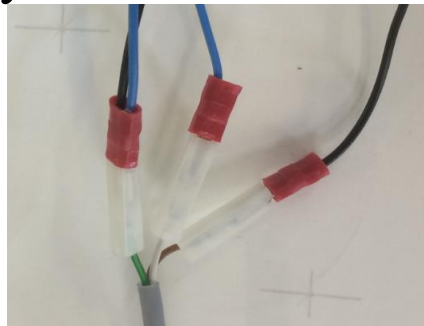

S brzdou

Bez brzdy, zde je propojení libovolné

S brzdou, propojit takto

-bílý na modrý, fce brzda

-hnědý na černý, fce jízda

-zelený na spojený černý a modrý

Ideálně si poznamenat kontaktů a zapojit je pak úplně stejně.

Ovladač vsuneme do rámu a zajistíme 2x šroubem a 1x šroub v rukojeti (starší provedení 2x šroub, kde je třeba rám s ovladačem provrtat vrtákem o průměru 5,2).

Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše uvedenými produkty v popisu!