


Batteriehalter, Anleitung zum Austausch

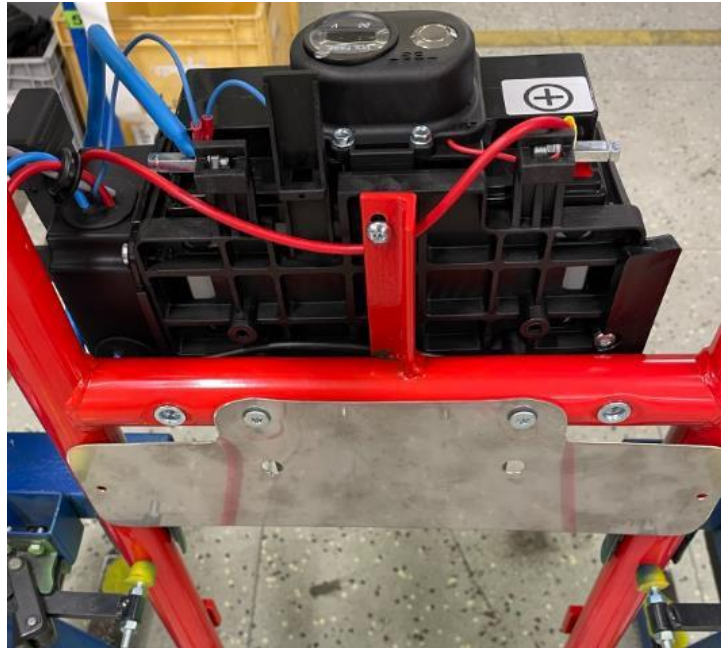

Vor dem Austausch ist die Demontage der Mulde bzw. des Schubkarrenaufbaus erforderlich.

1/ Den alten Batteriehalter demontieren, 2x Schraube 6x50 und 1x Schraube 6x25, notwendige Verlängerungen sind Torx 25 und 30. Anschließend den neuen Halter in umgekehrter Reihenfolge montieren.

2/ Bei Verwendung einer Kunststoffmulde bei Motokarre mit elektrischer Bremse /Power/ muss auch eine Metallabdeckung des Widerstandsbremssystems verwendet werden. Bei Nichteinbau können keine Schäden an der Kunststoffmulde reklamiert werden.

Bei Fragen, Problemen oder Unklarheiten rufen Sie bitte an +420 607 035 141

**Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop www.motucko.cz
unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!**