


Optionales Zubehör Hacke

Montage und Gebrauch

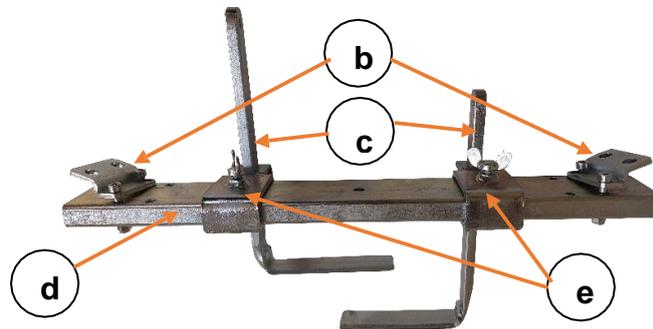

Komplettierung der Hacke:


An der komplettierten Leiste (**d**), an der bereits Aufsätze (**b**) und Messerhalter (**e**) montiert sind, müssen nur noch die Hackmesser (**c**) in die Halter (**e**) eingesetzt werden, sodass sich die Halter (**e**) und die Hackmesser (**c**) in der gewünschten Position und Höhe befinden, und mit den mitgelieferten Flügelschrauben festziehen. Die so zusammengesetzte Hacke am Motokarre einsetzen.

Entfernen Sie vor der Montage die Sicherung von Motokarre.

Abb. 1. Motokarre so drehen, dass es auf der Mulde liegt. Die Standbeine sind mit schwarzen Kunststoffkappen mit Aussparungen auf der Innenseite (**a**) gemäß **Abb. 2** ausgestattet. In diese Löcher passen die Aufsätze (**b**) der Hacke. Schrauben Sie einen Aufsatz (**b**) vollständig ab, d. h. drehen Sie zwei Schrauben vollständig heraus und legen Sie den Aufsatz und die Schrauben zur Seite. Lösen Sie die beiden Schrauben des zweiten Aufsatzes (**b**), sodass diese frei sind, aber weiterhin mit der Hacke verbunden sind. Die Hacke auf die Beine gemäß **Abb. 3** einsetzen und stecken Sie den damit verbundenen Aufsatz (**b**) in die entsprechende Aussparung (**a**). Nun nehmen Sie den freien, zuvor abgeschraubten Aufsatz (**b**), stecken ihn in die Aussparung der Abdeckung (**a**) am zweiten Standbein und schrauben nach und nach alle vier Schrauben ein und ziehen diese fest.

Motokarre in die Arbeitsposition drehen und die Sicherung wieder in das Gehäuse einsetzen. Jetzt ist Motokarre einsatzbereit.

Die Kunststofffüße NICHT ENTFERNEN! Sie sind Teil des Befestigungssystems!

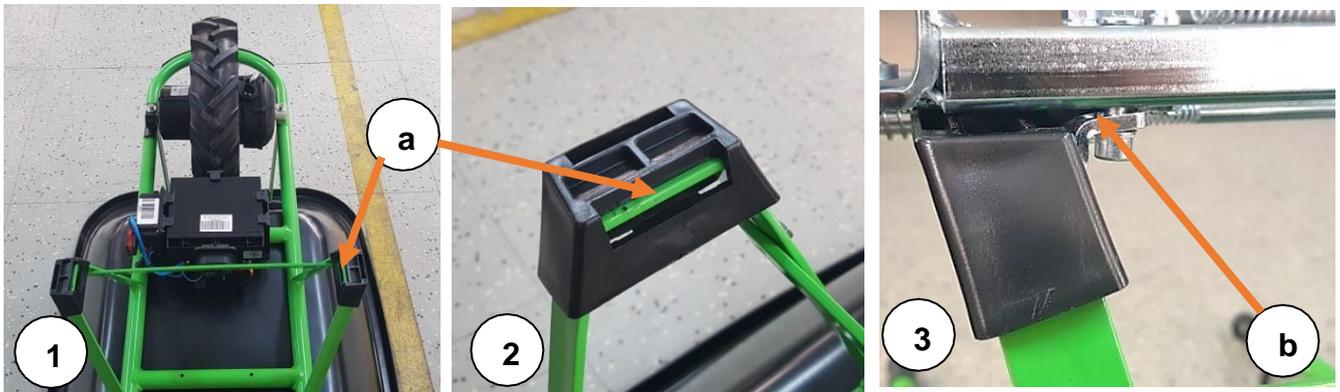

Die Videoanleitung finden Sie in unserem Online-Shop www.motucko.cz unter den oben angegebenen Produkten in der Beschreibung!