

Vyměnitelné přídatné zařízení Herkules

Montáž a používání




Před montáží otočte odpojovač do polohy OFF

obr. 1 Odšroubujeme křídlovou matici a vyjmeme spojku a poté též gumovou opěru

obr. 2 Do držáku univerzálního nosiče příslušenství nasadíme vidle Herkules a zajistíme je pomocí spojky s kolíkem, šroubu, dvou podložek a křídlové matice, jež jsou součástí univerzálního nosiče příslušenství.

Po opětovném otočení odpojovače do polohy ON je Motúčko připraveno k použití.

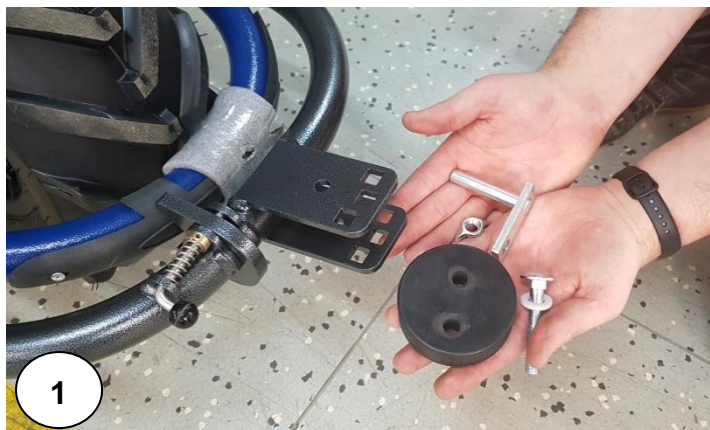

obr. 3 Naložení břemene provedeme následovně: Vytáhneme západku zámku univerzálního nosiče a spustíme vidle na zem.

obr. 4-5 Takto spuštěné vidle zasuňte pod břemeno, nebo na ně břemeno položte, navalte. Zvednutím Motúčka, pohybem shodným s vyklápěním do výšky až do charakteristického zacvaknutí západky zajistíte zámek v přepravní poloze. Stlačením rukojetí směrem dolů vyzdvihnete břemeno přepravní polohy



Video návod naleznete na našem e-shopu www.motucko.cz pod výše uvedenými produkty v popisu!